


ПАСПОРТ и инструкция по установке и эксплуатации

Распашные ворота ПРОМЕТЕЙ Стандарт

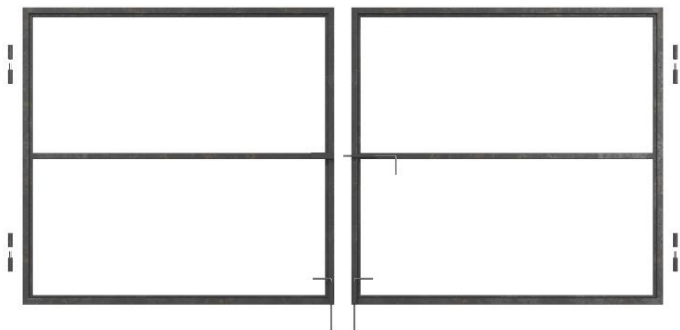

1. Общие сведения и указания.

1.1. Распашные ворота ПРОМЕТЕЙ Стандарт предназначены для перекрытия прохода и въезда на ограждаемую территорию. Ворота монтируются в проеме ограждения.

1.2. Установленный срок службы ворот – не менее 10 лет.

2. Технические характеристики.

2.1. Распашные ворота ПРОМЕТЕЙ Стандарт предназначены для перекрытия прохода и въезда на ограждаемую территорию.

3. Технические характеристики.

3.1. Габаритные размеры ворот (стандартная модель): общая ширина створок 4 000 мм, высота 1 900 мм (2 створки В1900хШ2000 мм.), масса ворот: 60 кг (± 5 кг).

3.2. Возможно исполнение по индивидуальным размерам.

3.3. Материал каркаса:

- профильная труба 40х40х2 – каркас ворот, профильная труба 40х20х1,5 – горизонтальная поперечина,

профильная труба 20х20х1,5 – планка для фиксации наполнения ворот, внутри створок по периметру.

3.4. Сварка профильной трубы на каркасе ворот с запилом под 45 градусов.

3.5. Каркас (створки ворот) неокрашенный, неогрунтованный.

3.6. Навесы (петли) не приварены к каркасу ворот (идут отдельно в комплекте).

3.7. Варианты исполнения (открывания): внутрь/наружу.

3.8. Применяется для заполнения следующим полотном: профнастилом, металлическим штакетником, 3Д забором, деревом и прочее.

4. В комплект поставки входит:

- Створки ворот 2 шт.
- Навесы – 4 шт.

- Центральный засов – 1 шт.
- Нижние упоры – 2 шт.
- Паспорт ворот 1 шт.

Столбы и наполнение приобретаются отдельно.

5. Устройство и принцип действия.

5.1. Ворота состоят из створок ворот.

5.2. К створке ворот приваривается планка для заполнения (дополнительная профильная труба 20х20х1,5) по контуру.

5.3. Заполнение ворот монтируется как внахлест, на сам каркас ворот, так и на планку для заполнения (внутри самого каркаса).

5.4. Для упора и засова приварены фиксаторы.

5.5. Для автоматического управления ворота дополнительно требуется оснастить электроприводом, устройствами дистанционного управления и иными дополнительными средствами управления в соответствии с эксплуатационными документами на электропривод и дополнительные устройства.

6. Требования безопасности.

6.1. Примененные в конструкции ворот элементы обеспечивают полную безопасность изделия в эксплуатации при соблюдении техники безопасности. При управлении воротами следует осуществлять визуальный контроль над процессом открывания/закрывания створки ворот с целью предотвращения появления в рабочей зоне людей и посторонних предметов.

6.2. В процессе эксплуатации ворот запрещается:

- Препятствовать движению створки ворот.
- Находиться в зоне движения створки при ее закрывании и открывании.
- Эксплуатировать лицам до 18 лет.
- Эксплуатировать ворота при наличии видимых повреждений створок, навесов или мест крепления упоров и электропривода.
- Эксплуатировать ворота при возникновении нарушений и неисправностей в работе, в частности, в случае возникновения необычного шума или запаха.
- Оставлять ворота на долгий срок в приоткрытом или полуоткрытом положении.
- Эксплуатировать ворота при наличии загрязнений конструкции ворот, которые могут привести к выходу ворот из строя.
- Эксплуатировать ворота в зимний период без предварительной очистки от снега, льда и грязи.
- Самостоятельно производить ремонт ворот и электроприводов.

6.3. Въезд/выезд допускается осуществлять только после того, как ворота остановились в крайнем положении (открыты). При этом необходимо убедиться в том, что исключена возможность касания конструктивных элементов ворот транспортным средством. Запрещается самостоятельно вносить изменения в конструкцию ворот, в том числе встраивать дополнительные конструкционные элементы. Это может привести к поломке или ускоренному износу элементов конструкции.

7. Правила монтажа ворот.

7.1. Определите место установки ворот, и подготовьте территорию, включая выравнивание поверхности и ее разметку. Убедитесь, что процессу открывания и закрывания ничего не будет препятствовать.

7.2. Установите опорные столбы с бетонированным или свайным основанием, для обеспечения их устойчивости.

7.3. Установите навесы на опорные столбы и створки самих ворот. Настройте положение ворот для обеспечения их ровного закрытия и открытия.

- 7.4. Тестирование ворот на плавность хода и надежность запираания.
- 7.5. Монтаж ворот должен производиться только специализированными монтажными организациями.
- 8. Техническое обслуживание.**
- 8.1. Техническое обслуживание должно предусматривать профилактические осмотры и проверку ворот, осуществляемые не реже одного раза в квартал или после аварийных состояний, и включают внешний осмотр ворот и проверку состояния подвижных частей.
- 8.2. Проверка состояния подвижных частей конструкции и полотна состоит в их внешнем осмотре, очистке, проверке отсутствия рывков и заеданий при перемещениях.
- 8.3. Проверка и регулировка системы автоматического закрывания (проводится в соответствии с требованиями изготовителя).
- 9. Требования к хранению.**
- 9.1. Хранить ворота в закрытых неотапливаемых или отапливаемых помещениях при нормальной влажности (не более 60%).
- 10. Требования к транспортированию.**
- 10.1. При транспортировании ворот необходимо учитывать требования по допустимой удельной нагрузке на настил грузового помещения транспортного средства.
- 10.2. Крепление Ворота в транспортном средстве осуществляется с использованием стяжных ремней.
- 11. Гарантии изготовителя.**
- 11.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие ворот настоящему паспорту при соблюдении условий транспортировки и хранения, а также установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания.
- 11.2. В случае, если покупатель берет на себя обязательства монтажа, то изготовитель снимает с себя ответственность за возникновение технических неисправностей при эксплуатации изделия.
- 11.3. Срок гарантии устанавливается 12 месяцев со дня отгрузки ворот покупателю.
- 11.4. В течение гарантийного срока Изготовитель обеспечивает устранение всех выявленных в изделиях скрытых неисправностей производственного характера. Под «скрытыми неисправностями производственного характера» понимаются: неисправности, вызванные дефектом материала или нарушением технологического процесса изготовления деталей (комплектующих). Факт выявления неисправностей в обязательном порядке подтверждается соответствующим двусторонним Актом (рекламационным, дефектным, иным), который составляется при обязательном участии специализированной сервисной службы (организации) или предприятия, осуществлявшего монтаж изделия.
- 11.5. Гарантия распространяется на подвижные механизмы, сварные швы, конструктив. Гарантия не распространяется на неисправности, возникшие вследствие нарушения правил эксплуатации и ухода за изделием; на неисправности, являющиеся следствием естественного износа с учетом условий и интенсивности эксплуатации изделия; повреждения изделия, возникшие вследствие действий Заказчика или иных третьих лиц; неисправности, возникшие при попытке самовольной регулировки, ремонта, переустановки или переделки изделия; неисправности, обусловленные отсутствием регулярного технического обслуживания и осмотра изделия.

- 11.6. При обнаружении неисправностей до истечения гарантийного срока, при соблюдении условий транспортировки и хранения, а также установленных выше условий монтажа, эксплуатации и технического обслуживания, заявку с описанием проблемы следует направлять по электронному адресу service@prometey-ural.ru.

12. Утилизация.

- 12.1. При истечении установленного срока службы ворота списываются и сдаются на металлолом на общих основаниях.

13. Информация об изготовителе.

Изготовлено по заказу ООО «ПРОМЕТЕЙ», ОГРН 1176658082732, 623700, Свердловская область, г. Березовский, Режевской тракт 15 км, д. 6, оф. 71. Предприятие-изготовитель: ПК «СТРОЙМАРКЕТ», ОГРН 1169658037372, 620137, Свердловская обл, г. Екатеринбург, ул. Менделеева, д. 18, кв. 143.



www.prometey-ural.ru